


MaxxECU

Anmärknings:

Kabelskärmar får endast jordas via ECU.
BLÅ TEXT är kabelmärkning.


Inkoppling av digital ingång

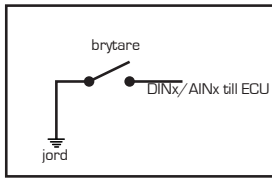


Sensor GND får **ALDRIG** kopplas mot chassie jord!

Alternativ för anslutning av vev/kamaxelgivare

Opto/hallgivare (digital)


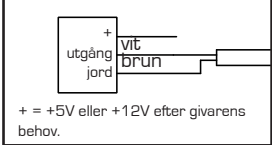


VR-givare (analog)



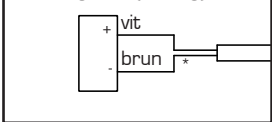


LSU kontaktdon sett från kabelsidan



WBO2 1

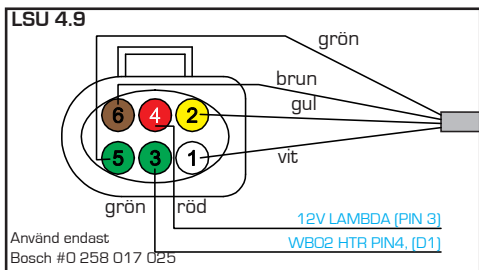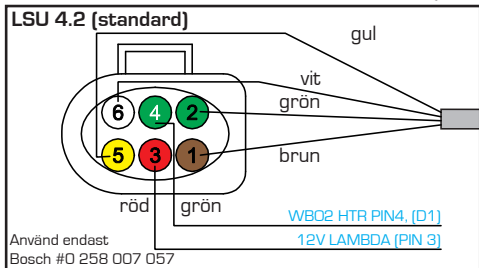

Warning! MTune inställning för korrekt LSU sond MÅSTE väljas innan inkoppling sker.

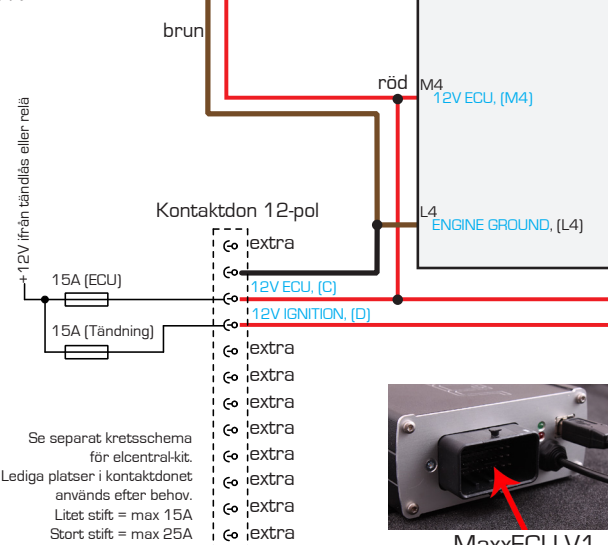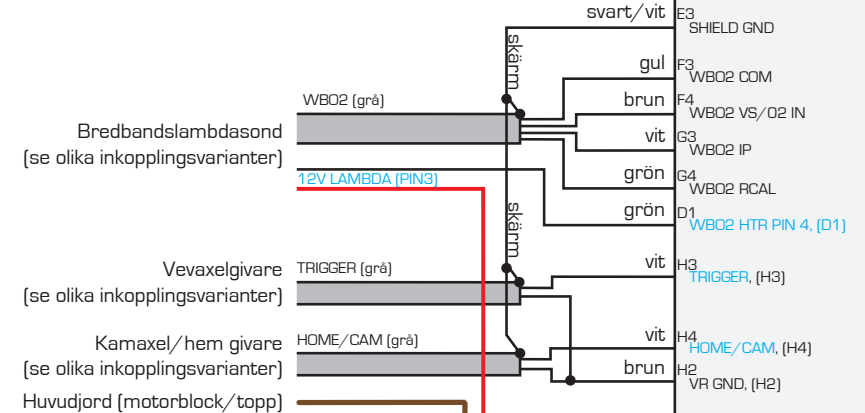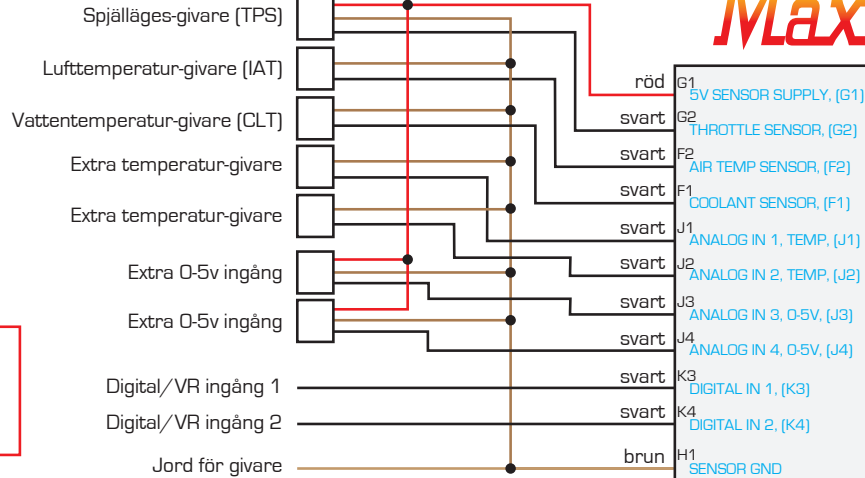

Se separat kretsschema för elcentral-kit.
Lediga platser i kontaktdonet används efter behov.
Litet stift = max 15A
Stort stift = max 25A

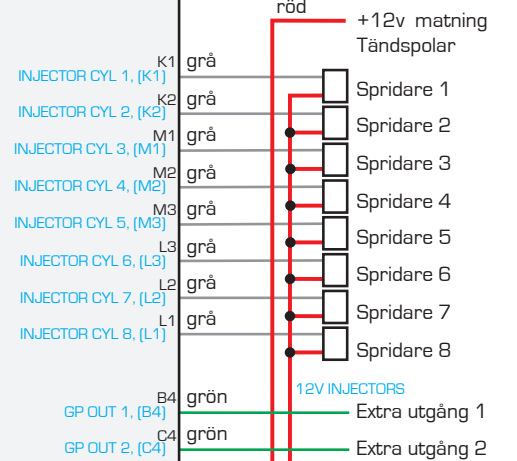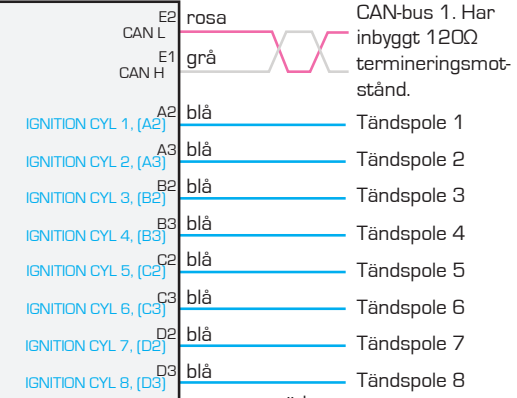

Alla GPO/INJ har 30V flyback inbyggt som standard.



MaxxECU V1






MaxxECU RACE




MaxxECU PRO

Alternativ för anslutning av tändspolar

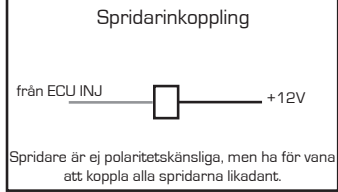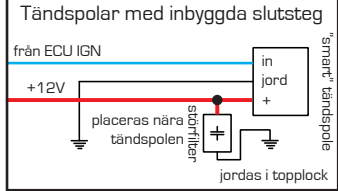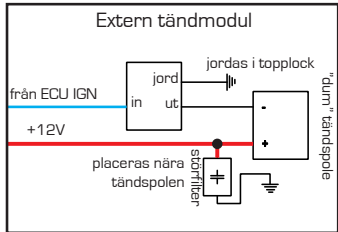

Inkoppling extra utgångar

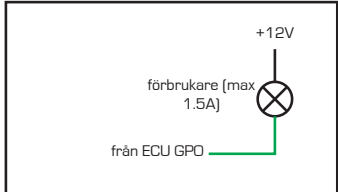

Inkoppling relä

